

Montageanleitung

1. Stellfüße
2. Sicherungswinkel / Kippsicherung
3. Sockelblende
4. Korpus mit Schrägdach
5. Korpusverbinder

Benötigtes Werkzeug je Monteur:

- Schlagbohrmaschine mit 8 mm Schlagbohrer
- Akkuschauber mit 6 mm, 4,2 mm und 3,2 mm Bohrer und Tiefenanschlag für Bohrer
- Wasserwaage
- 2x Schraubzwingen

1. Stellfüße

- Die Stellfüße in die bereits werkseitig am Korpus vormontierten Grundplatten stecken.
- Korpus drehen und auf die Stellfüße stellen.
- **Wichtig:** Der Korpus darf beim Drehen **nicht schräg** abgestellt werden, da ansonsten eine Bruchgefahr der Füße besteht!
- Korpus an gewünschter Position im Raum ausrichten.



- Über das Drehen der Stellfüße an dem schwarzen Stellrad, wird der Korpus in Waage gebracht. Jeder Stellfuß kann individuell ausgerichtet werden.



2. Sicherungswinkel / Kippsicherung

Im Lieferumfang enthalten:

- Sicherungswinkel
- Dübel 8x51 mm + Schraube 5,5x60 mm
- Schraube 4,8x12 mm

Zuerst erfolgt die Verschraubung des Sicherungswinkels auf dem Korpus und anschließend wird der Winkel am Mauerwerk befestigt. (Detaillierte Montageschritte auf S. 3)



Hinweis: Der Korpus darf nicht an einer einfachen Gipskartonwand befestigt werden. Für die Befestigung ist eine mindestens Doppelbeplankte Wand notwendig.


- **Befestigung des Winkels am Schrankdeckel:**
Schraube: 4,8x12 mm
- Bohrung in Korpusdeckel \varnothing 4,2 mm / 11 mm tief
Unbedingt einen Tiefenanschlag verwenden!
- Die Bohrung muss vor dem Verschrauben staubfrei sein.
- **Befestigung am Mauerwerk:**
Dübel 8x51 mm und Schraube 5,5x60 mm
- Im nächsten Schritt wird die Lochbohrung in der Wand vorgenommen. Benötigt wird der 8 mm Schlagbohrer. Bohrtiefe: 55 mm.
Hinweis: Bei Gipskartonwänden **ohne Schlag** bohren.
- Das Bohrloch muss auch hier vor dem Verschrauben staubfrei sein. Anschließend wird der Dübel in das Bohrloch eingesetzt.
- Der Winkel wird nun an den Korpus geschraubt.
- Im letzten Schritt erfolgt die Verschraubung des angeschraubten Winkels am Mauerwerk.




3. Sockelblende

Im Lieferumfang enthalten:

- 2-teiliger Klammerhalter (1) & (2)
- 2 x Schraube 3,5x13 mm Linsenkopf
- **Hinweis:** Der Klammerhalter kann anstatt mittels Verschraubung auch mit Montagekleber oder Silikon verklebt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

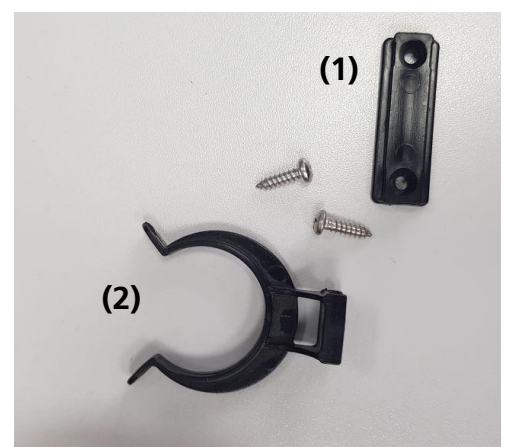


- Klammerhalter-Schiene (1) an Sockelblende montieren. Dafür wird der 3,2 mm Bohrer verwendet. Die Bohrtiefe beträgt 11 mm.
- **Auch hier unbedingt den Tiefenanschlag verwenden.**
- Klammerhalter (2) seitlich auf die Schiene auf-schieben und durch leichten Druck an den Stellfuß anklemmen.

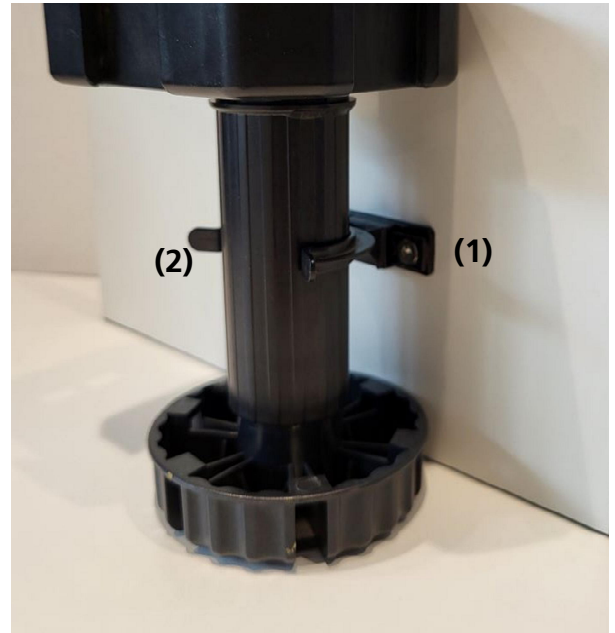

4. Korpus mit Schrägdach

Im Lieferumfang enthalten:

- 4x Stift 5x16 mm pro Korpus
- 4x Abdeckkappe schwarz pro Korpus
- Stifte 5x16 mm in die werkseitig vorgebohrten Löcher der Seitenwand oben einsetzen.
- Schrägdach aufsetzen.
- Bei der Montage ohne Schrägdach, werden die mitgelieferten schwarzen Abdeckkappen in die Löcher eingesetzt.

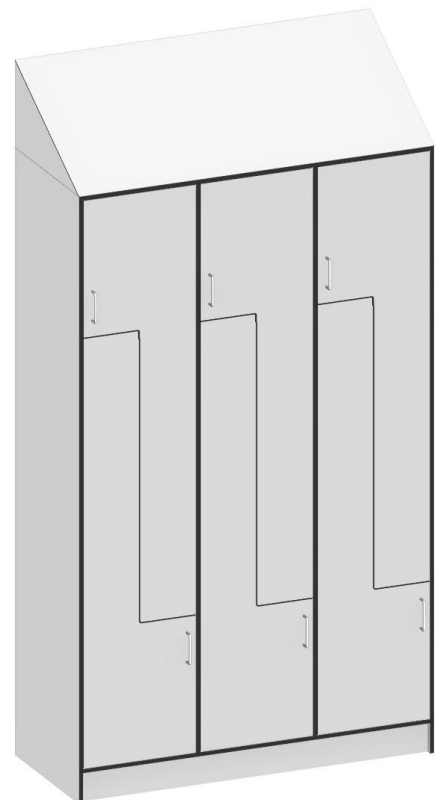

5. Korpusverbinder

Im Lieferumfang enthalten:

- **je Korpus** 4x Hülse M5x15 mm
 - 4x Schraube M5x20 mm
-
- Seitenwände zueinander ausrichten und mit Schraubzwingen fixieren.
 - Löcher ca. 20 mm von der Vorderkante anzeichnen und durchgehend bohren / \varnothing 6 mm.
 - Bohrungen anschließend senken.
 - Hülsen und Schrauben in die Bohrlöcher einsetzen und verschrauben.
 - Schraubzwingen wieder lösen und entfernen.

